


Acerca del botón de ajuste del desviador de cambio trasero.

SM-EW79F-E / SM-EW79F-I


SM-EW79F-E

(para ST-7970)

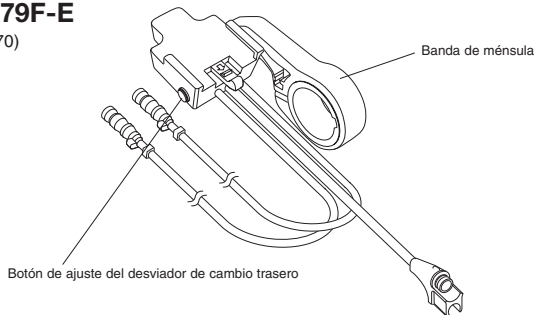

SM-EW79F-I

(para ST-7971/SW-7971)

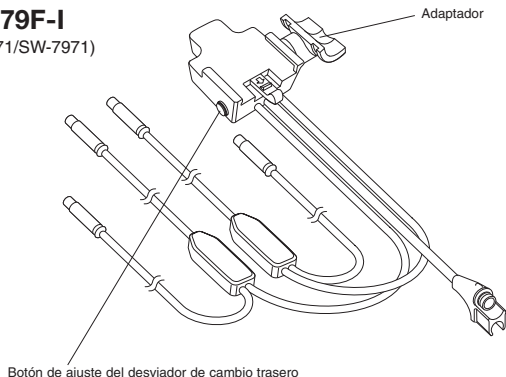

Modo de ajuste

Ajuste del desviador de cambios trasero RD-7970

Mantenga presionando el botón de ajuste del desviador de cambios trasero hasta que cambie la exhibición de modo de ajuste.

* Tenga cuidado de no mantener presionando el botón durante más tiempo, de lo contrario el modo cambiará al modo de reposición.

Los valores de ajuste se pueden verificar usando la exhibición de la unidad principal SC-7900.

Si presiona el botón de ajuste del desviador de cambio trasero rápidamente una vez más, el modo cambiará de vuelta al modo de cambio normal y se confirmará el valor de ajuste.

- Por detalles sobre el funcionamiento básico, consulte la sección "Ajuste de desviador de cambios trasero (RD-7970)" en las Instrucciones de servicio para el ST-7970.

Desviador trasero
Modo de ajuste

+ 3

* Rango de exhibición -12 - +12

Modo de reposición

Función de protección para el desviador de cambios trasero RD-7970

Manteniendo presionado el botón de ajuste del desviador de cambios trasero (durante 5 segundos o más) se reinicia la unidad después de usar la función de protección.

El estado se puede verificar usando la exhibición de la unidad principal SC-7900.

Después de usar, la exhibición vuelve a normal.

- Por detalles del funcionamiento básico, consulte la sección "Función de protección" en las Instrucciones de servicio del RD-7970.

Desviador trasero
Modo de reposición

* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en :
<http://techdocs.shimano.com>

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)